

MARSYAS

K. U. N. G.

Küng Blockflöten GmbH
Grabenstrasse 3
CH-8200 Schaffhausen

Tel: ..41 (0)52 6 300 999
Fax: ..41 (0)52 6 300 990
Email: info@kueng-blockfloeten.ch
Internet: www.kueng-blockfloeten.ch
Deutschland: Talgasse 2 D-79798 Jestetten



SOPRAN c⁴ 442 Hz

SERVICE CARD

Stempel Datum Unterschrift - stamp date signature

Garantie 2 Jahre

guarantee 2 years

Kurzbeschreibung

Bohrung: hochbarocke Mensur
Klang: edel, reiner Klang
(obertonreich mit gutem Grundtonanteil)
Ansprache: leichte Höhe, volle tiefe Lage
Intonation: ausgeglichen, gleichschwebend
Labium: eng, gebogen
Grifflöcher: zylindrisch
Holz: imprägniert, Oberfläche geölt

Warum ist die Marsyas Sopran zweiteilig?

Unsere Superio Sopran liegt gut in der Hand, ist einfacher in der Herstellung und ermöglicht so einen günstigen Preis. Auch barocke Flötenbaumeister haben oft zweiteilige Soprane gebaut.

Allgemeines

Einspielen: Zwei Wochen lang höchstens 15 Minuten pro Tag spielen. Nachher von Woche zu Woche um jeweils 5 Minuten steigern.
Nasse Flöte: nicht im geschlossenen Etui aufbewahren (Schimmel).
Wärme: Instrument vor Wärme (Sonne, Heizung) schützen.
Windkanal: Enge Windkanäle reagieren empfindlich auf das Quellen des Blockes. Wenn der Klang dünn und silbrig wird, ist der Block nach oben gequollen und verengt den Windkanal zu sehr. Instrument ruhen lassen, weniger spielen oder zur Revision einsenden.
Kork: Wenn der Kork zu streng geht, etwas Korkfett benutzen und wenn möglich so lassen (er wird von selbst dünner) oder mit Schleifpapier wenig wegschleifen. Es muss dicht sein, sonst klingen die tiefen Töne nicht.

Short description

Bore: high baroque mesure
Sound: noble, pure sound
(rich in harmonics with good tonic range)
Response: light upper register, full low register
Intonation: consistent, balanced
Labium: narrow, curved
Finger holes: cylindrical
Wood: impregnated, surface oiled

Why is the Marsyas Soprano in two parts?

Our Superio Soprano is comfortable to hold, and easier to produce, which explains the reasonable price. Baroque recorder-makers often made two-part sopranos, too.

General

Playing in: For 2 weeks, do not play more than 15 minutes a day. After this, increase daily playing time by 5 minutes from week to week.
Wet instrument: Do not store a wet instrument in a closed case (mould).
Heat: Protect the instrument from heat (sun, heating units).
Wind-Channel: Narrow wind-channels have a sensitive reaction to swelling of the block. If the sound becomes thin and silvery, then the block has swollen at the top and is constricting the wind-channel too much. Leave the instrument to rest, play less or send it in for servicing.
Cork: If the cork is too stiff, use some cork grease and leave it like that if possible (it will get thinner by itself) or file a little away with sandpaper. It must be sealed otherwise there will be no sound in the low register.



Griffloch

fingerhole

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ○ = offen | open |
| ● = geschlossen | closed |
| ∅ = wenig offen | slightly open |
| ◐ = wenig zu | slightly closed |
| ● (mit Kreis) = Knieabdeckung | close end hole with knee |

= abweichend von der üblichen barocken Griffart

not usual barock fingering

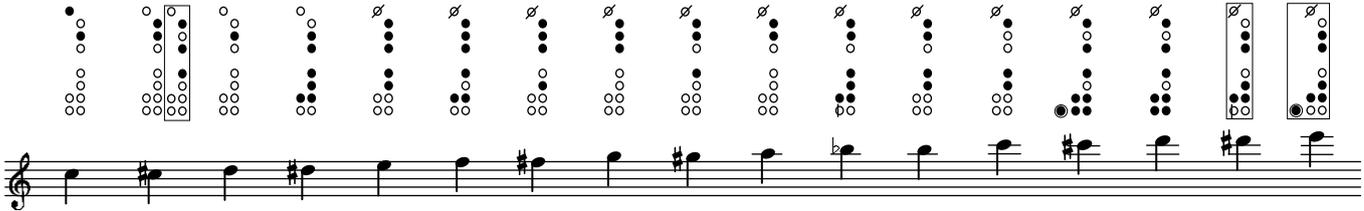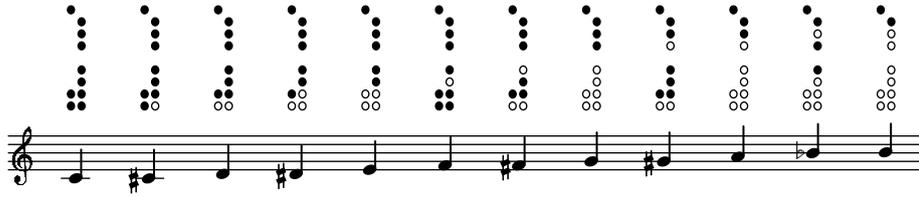

Heiserer Klang entsteht durch das Hängenbleiben von Wassertropfen im Windkanal. Abhilfe schafft hier:

- Vorwärmen des Mundstückes auf Körpertemperatur (verhindert Kältekondensation)
- Anticondens

Luftaustrittsöffnung (1) vor allem in den Ecken mit Anticondens benetzen. Die Öffnung des Kopfstückes unten (2) mit der Handfläche zuhalten und die Flüssigkeit vom Labiumfenster her kräftig durch den Windkanal (3) zurückblasen. Das Labiumfenster dabei mit den Lippen umschließen.

Bis die Blockkante ganz nass ist und das Wasser vorne abfließen kann, ist ein „Verstopfen“ meist normal. Ist die Holzfläche im Windkanal rau oder mit Schmutzpartikeln belegt, hilft weder Vorwärmen noch Anticondens (Merkmal: Die Heiserkeit bleibt hartnäckig). Hier bleibt nur Einsenden zur Reinigung. Ein zu hoch gequollener Block verstärkt die Tendenz des Verstopfens.

Ölen

Die trockene Flöte mit Putzstab (fusselfreies Tuch, ca. 2 x 5 cm, durch Öse schlaufen) innen und aussen glänzend, aber nicht tropfend, einölen. Zapfen mit Korken bitte nicht ölen. Verwenden Sie Mandelöl oder kaltgepresstes Leinöl. Vorsicht ist beim Kopfstück geboten: Innen nur bis 2 cm vor den Block ölen, aussen ganz, aber auf der Labiumfläche nur sehr wenig Öl vorne vorsichtig auftragen.

Es darf kein Öl in die Nähe des Blockes gelangen!

Die geölte Flöte über Nacht zum Trocknen auf Zeitung stellen, damit das überschüssige Öl nicht in die Grifflöcher und an den Block kommt. Allfällige Rückstände am andern Tag mit trockenem Lappen abwischen.

Bei Unsicherheit lieber zuwenig als zuviel Ölen!

Die Flöte je nach Gebrauch halbjährlich oder jährlich innen und aussen einölen! Öl ist für das Holz Pflege und Imprägnierung, der Klang wird runder.



Hoarse sound occurs when water-drops get trapped in the wind-channel.

Remedies:

- pre-warm the mouthpiece to body temperature (prevents cold condensation)
- Anticondens

Sprinkle the air exit opening (1) with Anticondens, especially in the corners. With the palm of your hand, hold closed the opening of the underneath of the headpiece (2) and forcefully blow back the liquid, starting from the labium opening through the wind-channel (3). Enclose the labium opening with your lips to do this.

A „clogging“ is usually normal until the block edge is completely wet and the water can run off at the front. If the wood surface in the wind-channel is rough or overlaid with dirt particles, neither pre-warming nor Anticondens will help (characteristic: the hoarseness persists). The only solution is to send it in for cleaning. A block which is too swollen increases the clogging tendency.

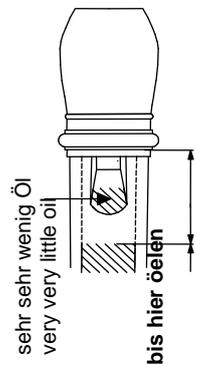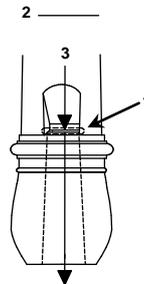

Oiling

Oil the dry recorder with a cleaning rod (fuzz-free cloth about 2 x 5 cm, insert through loop), polishing inside and out, but not using an excessive amount. Please do not oil the tenon with cork. Use almond oil or cold-pressed linseed oil. Be careful with the headpiece: oil inside only up to 2 cm before the block, oil the whole of the outside, but on the labium surface apply very carefully just a little oil at the front.

No oil should get near the block!

Stand the oiled recorder overnight on newspaper to dry, in such a way that the superfluous oil does not get into the finger-holes or onto the block. Wipe away any remaining oil the next day with a dry cloth.

If you are unsure, it is better not to apply enough oil than to use too much! Depending on the amount of use, oil the recorder once or twice a year inside and out! Oil takes care of and impregnates the wood, and the sound becomes fuller.